

快速入门手册

RU-01 插卡式机框

(2022-07 version)



通过本手册，您可以了解到

- 装箱清单
- 机框接口说明
- 电源组件安装和拆卸
- 卡板安装和拆卸

1U 机箱为抽插式结构，可轻松完成卡板更换/混插，实现同一个机箱兼容 1/2/3/4 路及多接口、编码/解码混合的方案，同时标配双电源模块。在您正式使用本产品之前，建议您仔细阅读本产品使用说明书。为确保您的人身安全及避免设备受到物理或电气损伤，请严格遵照本说明书的指导或在专业人员指导下进行安装使用本产品。不正确的电气连接或物理安装方式将有可能造成设备的永久损伤，甚至威胁人身安全。


1 装箱清单



(1) 设备×1

(2) 《快速入门》手册×1

2 机框接口说明

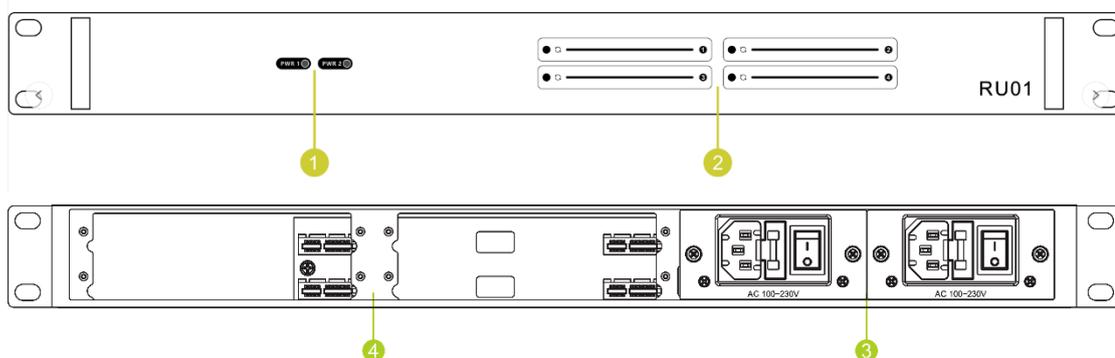

1.电源指示灯 2.卡板工作指示灯 3.电源卡槽 4.卡板卡槽

3 指示灯

PWR1和PWR2分别对应两个电源状态指示，四个卡板指示灯对应四个卡板运行状态。

| 名称 | 状态 | 描述 |
|----------------|------|-----------------|
| PWR1/PWR2电源指示灯 | 熄灭 | 未连接电源或电源模块故障 |
| | 红色常亮 | 正常工作 |
| 卡板运行灯 | 熄灭 | 未启动、未插卡板或卡板工作异常 |
| | 绿色常亮 | 卡板正常工作 |


4 电源组件

电源规格：35w电源模块组件



5 电源组件安装和拆卸

将电源组件对齐两侧卡槽，平行推入后拧紧左右两个手拧螺丝，组件安装完成。拆卸时，将左右两个手拧螺丝松开，平行抽出电源组件。

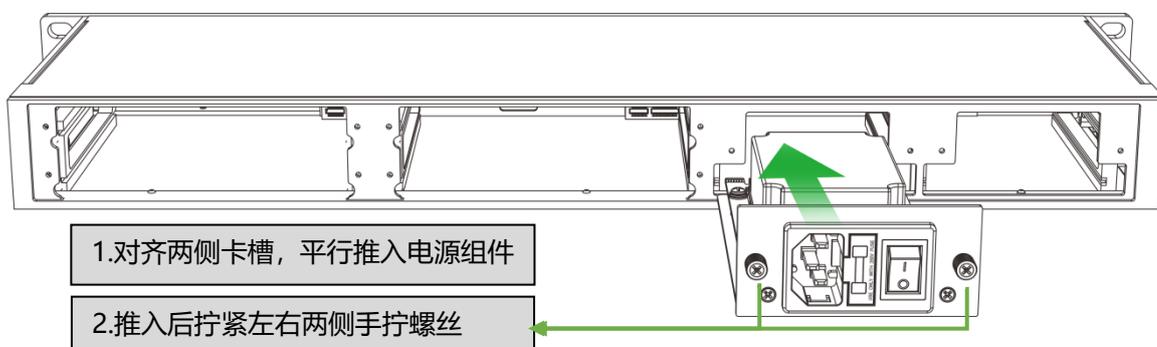

注：两个电源组件同时不间断工作，当其中一个组件断电或者损坏时，设备不会断电。更换电源组件可以在设备不断电情况下进行。

6 卡板安装和拆卸

将卡板组件对齐两侧卡槽，平行推入后拧紧左右2个手拧螺丝，组件安装完成。拆卸时，将左右两个手拧螺丝松开，平行抽出卡板组件。

